


クイックセットアップガイド

はじめにお読みください


1

付属品を確認する


梱包箱を開けたら、添付品がすべてそろっているか確認してください。不足しているものや壊れているものがある場合は、弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

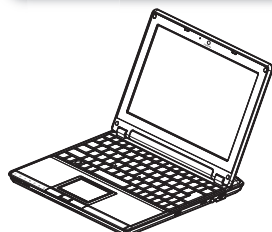


・本体




・バッテリーパック

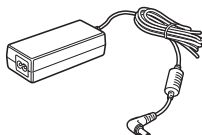


・ACアダプタ




・電源コード



・ソフトケース

・クイックセットアップ・ユーザーズガイド
ガイド（本紙）

・保証書

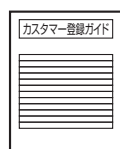・カスタマー
登録ガイド

・サポート・ガイド



・ケア・シート

※その他、弊社からのお知らせ、パンフレットなどが付属される場合があります。

2

バッテリーとACアダプタを接続する

出荷時、バッテリーパックは充電されていません。バッテリーパックを本機に取り付け、ACアダプタを接続すると、充電が始まります。


1

本機の裏面が上になるようにして、本機を置きます。

2

バッテリーパックを矢印の方向にスライドさせて取り付けます。


バッテリーパックスライドスイッチから、カチッと音がするまでスライドさせます。

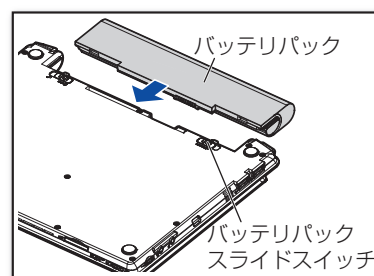

3


バッテリーパックロックスイッチをロックの位置(🔒 LOCK)にスライドさせます。

バッテリーパックが確実に固定されていることを確認します。

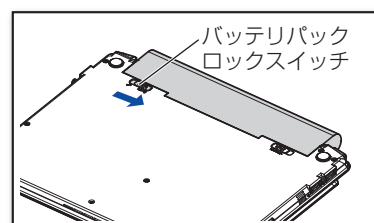

4

ACアダプタのプラグを、本機の電源端子に差し込みます。

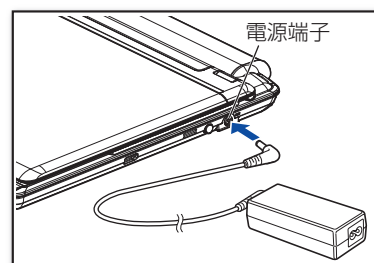

次へ ▶

5

ACアダプタに電源コードを接続します。

6



電源コードのプラグを、ご家庭の電源コンセントに差し込みます。

バッテリーパックの充電が始まり、バッテリーLED()がゆっくりと点滅します。バッテリーパックが十分に充電されると、バッテリーLEDが消灯します。



メモ

バッテリーパックが十分に充電されるまで約5時間必要ですが、ACアダプタから電源が供給されるので、十分に充電されるまで本機の使用を待つ必要はありません。このまま次のWindowsセットアップを始めるに進みます。

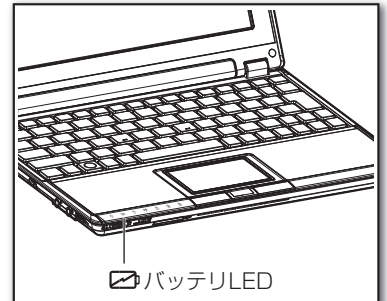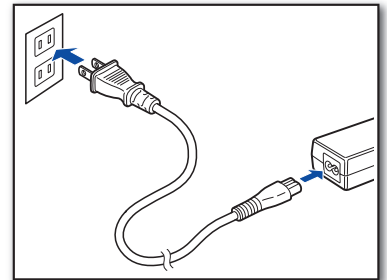

3

Windowsセットアップを始める

ご購入後初めて電源を入れたときは、Windowsセットアップの作業を行ってください。正常に終了すると、次回電源を入れたときからは、この作業は必要ありません。




注意

Windowsセットアップの前に

- ・ Windowsセットアップ中は、本機の電源を切らないでください。
- ・ Windowsセットアップ中は、画面の切り替えに少し時間がかかる場合があります。次の画面が表示されないからといって、無理やり電源を切ったり、マウスやタッチパッドのボタンを何回もクリックしないでください。

1


ディスプレイを持ち上げます。

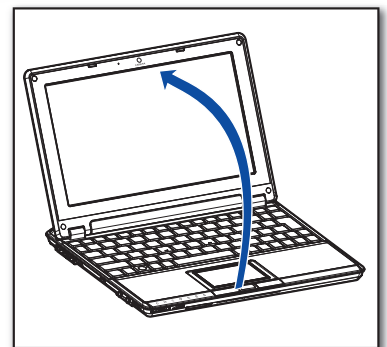

2

電源スイッチをスライドさせます。

電源がONになります。電源がONになると、電源LED()が点灯します。しばらくすると「Windowsのセットアップ」の画面が表示されます。

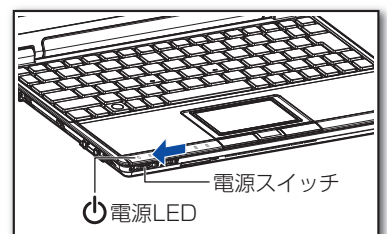

3

国または地域、時刻と通貨の形式、キーボードレイアウトを設定します。

初期設定は、

国または地域 : 日本
時刻と通貨の形式 : 日本語(日本)
キーボードレイアウト : Microsoft IME

となっています。特に変更する必要はありませんので、そのまま[次へ]をクリックします。



次へ ▶

4


「ユーザー名を入力してください」にユーザー名を入力し、「次へ」をクリックします。



5

「パスワードを入力してください」、「パスワードをもう一度入力してください」、「パスワードのヒントを入力してください」に、パスワードとパスワードのヒントをそれぞれ入力し、「次へ」をクリックします。

パスワードを設定しない場合は、何も入力せずに「次へ」をクリックします。

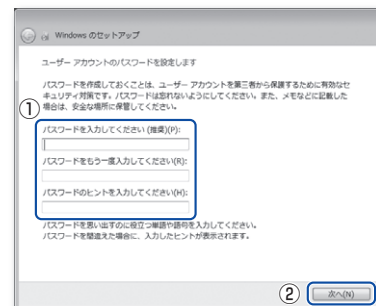

6

マイクロソフトソフトウェアライセンス条項をよく読み、「ライセンス条項に同意します」にチェックを入れて、「次へ」をクリックします。



7

「推奨設定を使用します」をクリックします。




推奨設定を使用すると、インターネットに接続した際、Windows アップデートが自動的に起動し重要な更新が自動的に行われます。



8

タイムゾーン、日付、時刻を設定し、「次へ」をクリックします。

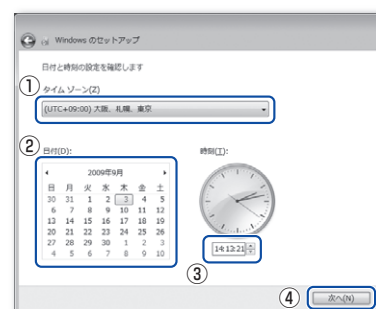

9

「ワイヤレスネットワーク接続」の画面が表示された場合は、「スキップ」をクリックします。



ワイヤレスネットワークの設定は、Windowsのセットアップ完了後に行うことをお勧めします。




次へ ▶

10

設定の最終処理画面が表示されます。

そのままお待ちください。


設定が完了するとWindows 7のデスクトップ画面が表示されます。

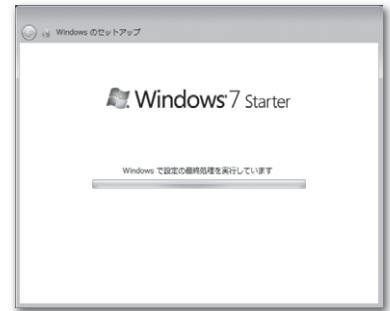

11

電源をOFFにするときは、Windowsデスクトップの  をクリックし、「シャットダウン」を選択します。

しばらくすると電源がOFFになります。

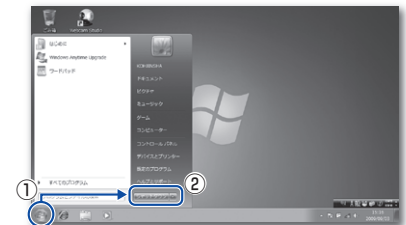

サポートについて

カスタマー登録について

付属の「カスタマー登録ガイド」を参照してください。

オンライン情報から該当する項目を探しましょう

弊社サポートホームページに製品の仕様の公開や、トラブル解決のためのQ&Aを掲載しています。各製品のドライバーおよびプログラムも、ダウンロードができます。

お買い上げ製品の確認のお願い

お買い上げいただきました製品の付属品・外観等をご確認ください。付属品の詳細については、製品同梱のクイックセットアップガイド(本書)および製品仕様書をご確認ください。万一、お買い上げいただきました製品について、誤納、欠品、破損などがありましたら、お買い上げ日から8日以内にお買い上げいただきました販売店、もしくは弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

修理のお問い合わせについて

付属の「サポートガイド」および「ケアシート」を参照してください。

お問い合わせ先

●カスタマーサポートセンター

ナビダイヤル

☎0570-001134

または

☎03-6746-0001

9:30～18:00(月曜～日曜・祝日)

※弊社指定休業日を除く

電波法に基づく機器認証について

本製品は電波法に基づく工事設計についての認証を受けた無線設備を内蔵しています。

型式名 : BCM94312HMGB

認証番号 : 003WWA090327, 003GZA090328, 003WWA090329